

VRS WISO Transmitter 5



Art.-Nr.:
01580002 / 01580003

VRS WISO Transmitter 5
VRS WISO Transmitter 5 Nero

Art.-Nr.: 01580002
Art.-Nr.: 01580003

5-Kanal-Handsender mit Hand-/Automatikumschaltung im Vestamatic Radio System (VRS).

Montage- und Bedienungsanleitung

Kurzbeschreibung

- Universeller 5-Kanal-Handsender zur Steuerung von VRS-Funkempfängern

Technische Daten

Sendefrequenz:	868 MHz
Betriebstemperaturbereich:	0 °C bis +40 °C
Schutzart:	IP 30
Maße (L x B x T):	145 x 36 x 11 mm
Batterie:	3V Typ CR 2032

Konformität:



Sicherheitshinweise



- Der Handsender ist auf Beschädigungen zu prüfen. Im Falle einer Beschädigung darf der Handsender keinesfalls in Betrieb genommen werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist der Lieferant zu informieren.
- Der Handsender ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt.
- Dieses Gerät enthält eine Batterie. Der Endverbraucher ist gesetzlich zur ordnungsgemäßen Rückgabe aller ge- und verbrauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist strikt untersagt (Richtlinie 91/157 EWG).

Konformität

Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung ist auf folgender Internetseite abrufbar: www.vestamatic.de

Funktionsbeschreibung

Der Handsender ist ein Funksender zur Ansteuerung von VRS-Funkempfängern. Mittels Tastendruck wird der VRS-Code gesendet und die angeschlossenen VRS-Funkempfänger entsprechend ihrer ausgewählten Betriebsart geschaltet.


Umgang mit der Funkfernbedienung

Kanalwechsel:

Drücken und halten Sie die „STOPP-Taste“ (mittlere Taste) für 3 Sekunden, bis die LEDs blinken. STOPP-Taste loslassen und mithilfe der AUF- oder AB-Taste den Kanal wählen und mit der „STOPP-Taste“ bestätigen.



PROG.-Taste auf der Rückseite.

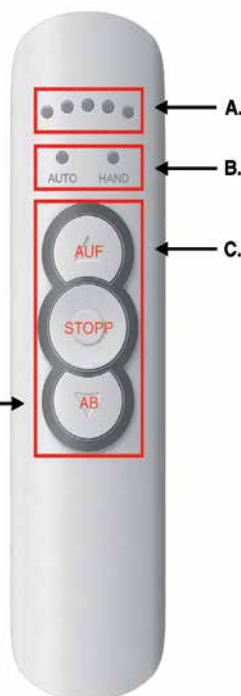

- A. Die LED-Anzeige signalisiert den gewählten Kanal der Funkfernbedienung. Die Fernbedienung verfügt über insgesamt fünf Kanäle.
- B. Umschaltung von AUTO- in HAND-Modus, (Empfänger-abhängig). Drücken und halten Sie die „STOPP-Taste“ (mittlere Taste) für 6 Sekunden, bis die LEDs blinken. „STOPP-Taste“ loslassen und über AUF- oder AB-Taste den Modus wählen und mit „STOPP“ bestätigen.
- C. Manuelle Bedientasten
 - AUF / Licht ein
 - STOPP
 - AB / Licht Aus

Programmierung

Der Handsender ist für alle VRS-Funkempfänger (Vestamatic Radio System) einsetzbar. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Funkempfängers.


Batteriewechsel

Sollte die Reichweite des Handsenders stark nachlassen und leuchten die LED nur noch schwach, dann muss die Batterie des Handsenders ausgetauscht werden.

1. Dazu entfernen Sie mit einem geeigneten Kreuzschraubendreher (Phillips Größe 0) die Schraube auf der Rückseite des Handsenders.
2. Danach drücken Sie die Rastnase des Oberteils zurück und heben das Unterteil des Handsenders ab.
3. Tauschen Sie die Batterie des Typs CR 2032 aus.

Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die richtige Polarität, der Pluspol muss sichtbar sein!

4. Montieren Sie anschließend das Gehäuse wieder in umgekehrter Reihenfolge.

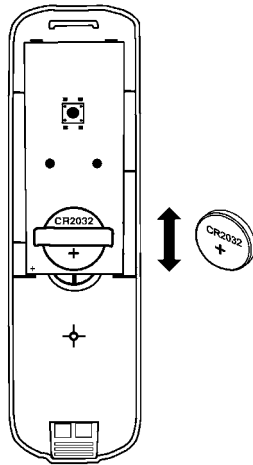

Hinweise zu Funkempfängern



ACHTUNG!

Die Funk-Übertragung ist nicht geeignet für Sicherheits-Anwendungen, z.B. Not-Aus, Not-Ruf, Warnhinweise.

Die Signalübertragung erfolgt auf dem europaweit freigegebenen 868 MHz Frequenzband. Die Funkreichweite in Gebäuden ist stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig. Senden andere Geräte in der Umgebung zeitgleich mit dem Vestamatic Radio System (VRS), so ist eine störende gegenseitige Beeinflussung nicht auszuschließen. Von derartigen Beeinflussungen können auch nur einzelne Empfänger einer Gruppe betroffen sein.

Diese Einflüsse lassen sich jedoch unter Berücksichtigung der folgenden Hinweise ggf. verringern:

- Die Montage von Funkempfängern auf oder in der Nähe von Metallflächen ist zu vermeiden.
- Der Abstand zu elektrischen Lasten (z. B. Mikrowellen-Ofen, Fernseher) muss mindestens 50 cm betragen.
- Funkempfänger sind in einem Abstand von mindestens 50 cm zu anderen Funkempfängern zu montieren.
- Der Abstand zwischen einem Funkempfänger und einem Funksender muss mindestens 50 cm betragen.

Sofern ein Funkbefehl nicht zweifelsfrei erkannt werden kann, wird die Ausführung durch die integrierte Sicherheitsautomatik zur Vermeidung von Fehlfunktionen unterdrückt und der Befehl muss ggf. wiederholt werden.

Entsorgung

Die Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien über den Hausmüll ist verboten.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV) weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in den EU-Ländern hin. Werfen Sie das Gerät oder die Batterie nicht in den Hausmüll, informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten in Ihrem Gebiet und nutzen Sie zur Entsorgung das Rückgabesystem.